


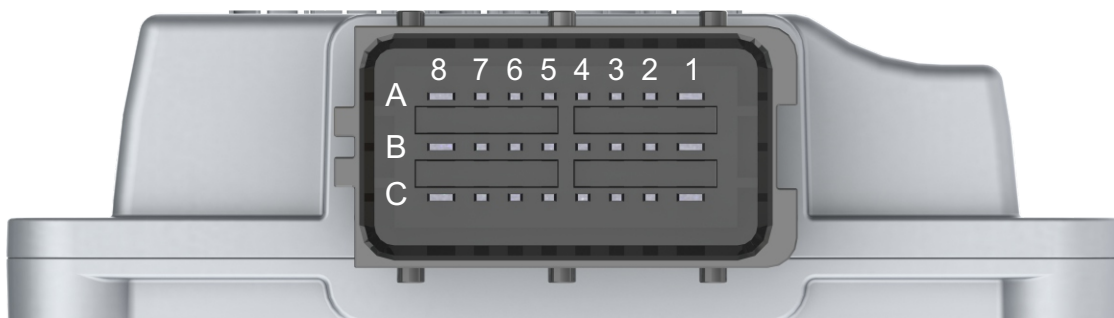

Nr pinu	Opis	Rodzaj	Kolor
A1	Masa	Wyjście	Czarny
A2	Wtryskiwacz gazowy 3	Wyjście	Fioletowy
A3	Wtryskiwacz benzynowy 3	Wyjście	Fioletowy
A4	Wtryskiwacz benzynowy 3 – ECU	Wejście	Fioletowo – czarny
A5	Wtryskiwacz benzynowy 1 – ECU	Wejście	Szaro – czarny
A6	Podciśnienie – MAP	Wejście	Niebieski
A7	Temperatura reduktora / Centralka – przycisk	Wejście	Pomarańczowy/Biały
A8	Ciśnienie gazu – MAP	Wejście	Biały
B1	+12V – Zawory gazowe	Wyjście	Niebieski
B2	Wtryskiwacz gazowy 1	Wyjście	Szary
B3	Wtryskiwacz benzynowy 4	Wyjście	Niebieski
B4	Wtryskiwacz benzynowy 4 – ECU	Wejście	Niebiesko – czarny
B5	Wtryskiwacz benzynowy 1	Wyjście	Szary
B6	TXD – Złącze diagnostyczne / Centralka	Wyjście	Niebieski
B7	Poziom gazu	Wejście	Biały
B8	Impulsy obrotów	Wejście	Brązowy
C1	+12V – z akumulatora	Wejście	Czerwony
C2	Wtryskiwacz gazowy 2	Wyjście	Żółty
C3	Wtryskiwacz gazowy 4	Wyjście	Niebieski
C4	Wtryskiwacz benzynowy 2	Wyjście	Żółty
C5	Wtryskiwacz benzynowy 2 - ECU	Wejście	Żółto – czarny
C6	RXD – Złącze diagnostyczne	Wejście	Żółty
C7	Temperatura gazu – MAP	Wejście	Żółty
C8	+12V - Stacyjka/WPG/MAP/Centralka	Wyjście	Czarno-Czerwony