


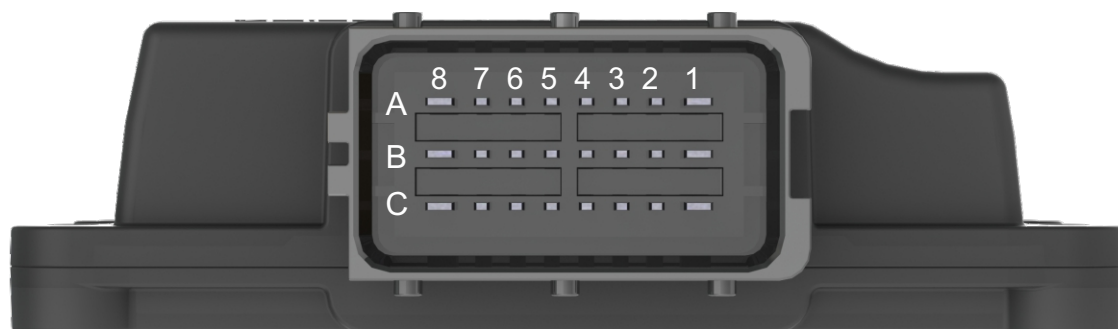

Nr pinu	Opis	Rodzaj	Kolor
A1	Masa	Wyjście	Czarny
A2	Wtryskiwacz gazowy 3	Wyjście	Czerwony
A3	Wtryskiwacz benzynowy 3	Wyjście	Czerwony
A4	Wtryskiwacz benzynowy 3 – ECU	Wejście	Czerwono - czarny
A5	Wtryskiwacz benzynowy 1 – ECU	Wejście	Żółto - czarny
A6	Podciśnienie – MAP	Wejście	Niebieski
A7	Temperatura reduktora / Centralka – przycisk	Wejście	Pomarańczowy/Biały
A8	Ciśnienie gazu – MAP	Wejście	Biały
B1	+12V – Zawory gazowe	Wyjście	Niebieski
B2	Wtryskiwacz gazowy 1	Wyjście	Żółty
B3	Wtryskiwacz benzynowy 4	Wyjście	Niebieski
B4	Wtryskiwacz benzynowy 4 – ECU	Wejście	Niebiesko-czarny
B5	Wtryskiwacz benzynowy 1	Wyjście	Żółty
B6	TXD – Złącze diagnostyczne / Centralka	Wyjście	Niebieski
B7	Poziom gazu	Wejście	Biały
B8	Can L	Wejście	Szaro-czarny
C1	+12V – z akumulatora	Wejście	Czerwony
C2	Wtryskiwacz gazowy 2	Wyjście	Zielony
C3	Wtryskiwacz gazowy 4	Wyjście	Niebieski
C4	Wtryskiwacz benzynowy 2	Wyjście	Zielony
C5	Wtryskiwacz benzynowy 2 - ECU	Wejście	Zielono - czarny
C6	RXD – Złącze diagnostyczne	Wejście	Żółty
C7	Temperatura gazu – MAP	Wejście	Żółty
C8	CAN H	Wejście	Szary