


EMULATOR 5/24V
EMULATOR CYFROWY 2 WYJŚCIE
EMULATOR CYFROWY 2 WEJŚCIE
EMULATOR CYFROWY 1 WYJŚCIE
EMULATOR CYFROWY 1 WEJŚCIE

EMULATOR ANALOGOWY 3 WYJŚCIE
EMULATOR ANALOGOWY 3 WEJŚCIE
EMULATOR ANALOGOWY 2 WYJŚCIE
EMULATOR ANALOGOWY 2 WEJŚCIE

EMULATOR ANALOGOWY 1 WYJŚCIE
EMULATOR ANALOGOWY 1 WEJŚCIE

**ALEX
DIESEL**

STEROWNIK

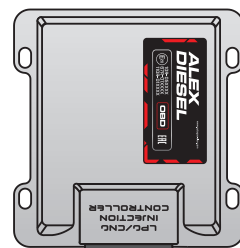

ALEX
INTERFACE


USB LUB
BLUETOOTH



Opcja
Przełącznik
Cewka 12V
Sterowanie +12V
Masa



Sygnal RPM,
alternator lub
czujnik położenia
wału

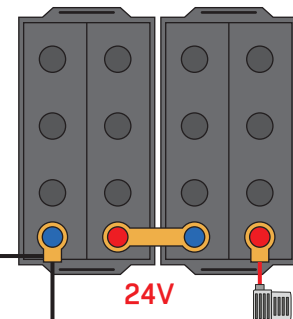

AKUMULATORY

Bezpiecznik 10A



ZEWNĘTRZNY SYGNAŁ 12-24V




CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO




CZUJNIK SPALANIA STUKOWEGO

WTRYSKIWACZ DIESEL

DOŁOT POWIETRZA

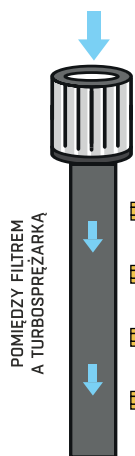


POMIĘDZY FILTREM
A TURBOSPREŻARKĄ

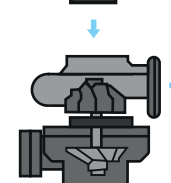


TURBOSPREŻARKA



CHŁODNICA
POWIETRZA

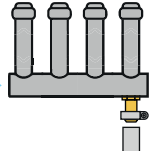

KOLEKTOR DOŁOTOWY

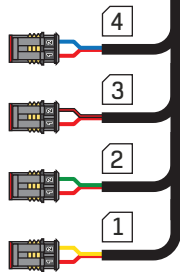

4

3

2

1

PRZEŁĄCZNIK
D/G



Wersja
CNG
CNG
806




CZUJNIK
POZIOMU
GAZU



STACYJKA




OBD



6 CANH


14 CANL

MAPSENSOR




Zaślepić


FILTR GAZU

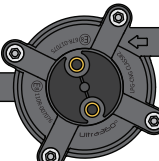

WIELOZAWÓR

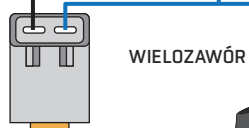


Czujnik temperatury
reduktora

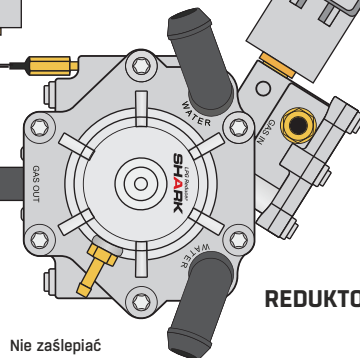


REDUKTOR

Nie zaślepiać


EMULATOR ANALOGOWY ZAKRES SYGNAŁU 0-5V

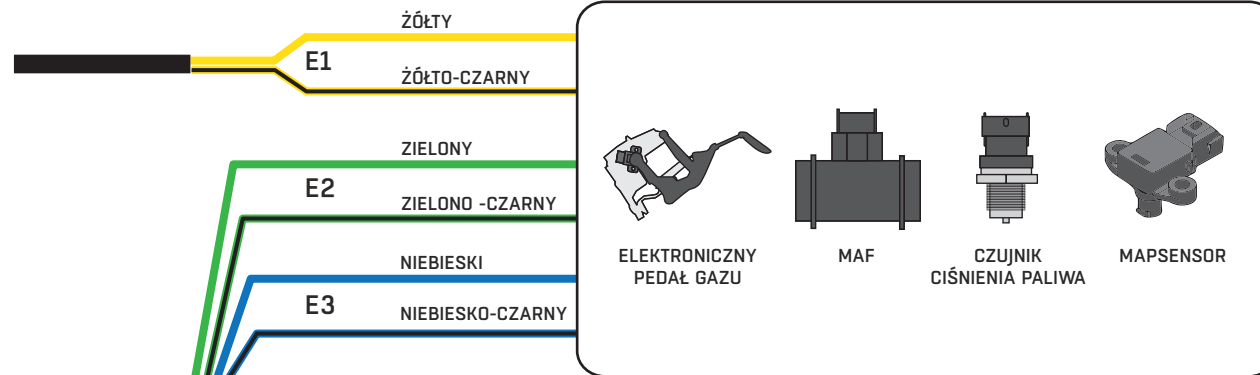

EMULATOR CYFROWY

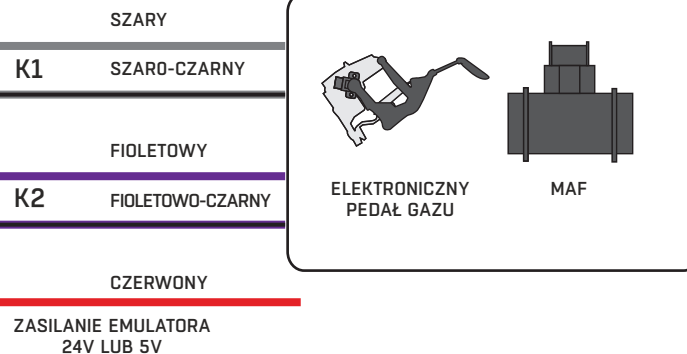

PRZYKŁAD PODŁĄCZENIA EMULATORA CYFROWEGO

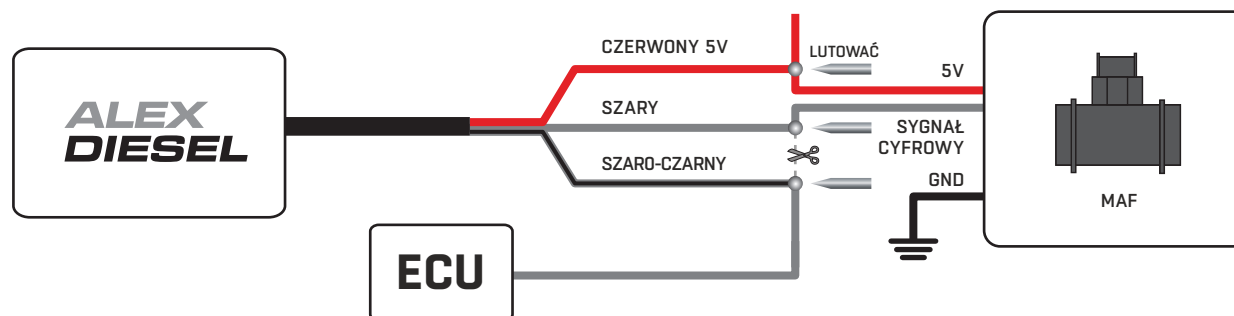

Nr pinu	Opis	Rodzaj	Kolor
A1	Emulator Analogowy 1 Wejście	Wejście	Żółty
A2	Emulator Analogowy 2 Wejście	Wejście	Zielony
A3	Emulator Analogowy 3 Wejście	Wejście	Niebieski
A4	Czujnik spalania stukowego 1	Wejście	Fioletowy
B1	Emulator Analogowy 1 Wyjście	Wyjście	Żółto-czarny
B2	Emulator Analogowy 2 Wyjście	Wyjście	Ziel.-czarny
B3	Emulator Analogowy 3 Wyjście	Wyjście	Nieb.-czarny
B4	Masa czujników spalania stukowego	Wyjście	Czerwony
C1	Temperatura Gazu	Wejście	Żółty
C2	Ciśnienie Gazu	Wejście	Biały
C3	Czujnik Podciśnienia	Wejście	Niebieski
C4	Czujnik spalania stukowego 2	Wejście	Fiolet.-czarny
D1	Poziom Gazu w Zbiorniku	Wejście	Biały
D2	Czujnik Temperatury Spalin (EGT)	Wejście	Zielony
D3	Czujnik Temperatury Reduktora	Wejście	Pomarańcz.
D4	Masa Czujnika Temperatury Spalin	Wyjście	Biały
E1		Wejście	-
E2	Przełącznik D/G	Wyjście	Biały
E3	Czujnik Temperatury Zewnętrznej	Wejście	Szaro-czarny
E4	+5V Wyjście	Wyjście	-
F1	CAN-L	Wejście	Szary
F2	TXD Przełącznik D/G	Wyjście	Niebieski
F3	TXD	Wyjście	Niebieski
F4	RXD	Wejście	Żółty
G1	CAN-H	Wejście	Pomarańcz.
G2			-
G3	Emulator Cyfrowy 1 Wyjście	Wyjście	Szaro-czarny
G4	Emulator Cyfrowy 2 Wyjście	Wyjście	Fiolet.-czarny
H1	Emulator 5/24V	Wejście	Czerwony
H2	Emulator Cyfrowy 1 Wejście	Wejście	Szary
H3	Emulator Cyfrowy 2 Wejście	Wejście	Fioletowy
H4	Przełącznik Zewnętrzny +12V	Wyjście	Niebieski
J1	Wtryskiwacz Gazowy 4	Wyjście	Niebieski
J2	+12V Wtryskiwacz Gazu 4	Wyjście	Czerwony
J3	Sygnał Zewnętrzny 12/24V	Wejście	Szary
J4	Sygnał Wtryskiwacza Diesel	Wejście	Różowy
K1	Wtryskiwacz Gazowy 3	Wyjście	Czerw.-czarny
K2	+12V Wtryskiwacz Gazu 3	Wyjście	Czerwony
K3	RPM	Wejście	Brązowy
K4	+12V Akumulator	Wejście	Czerwony
L1	Wtryskiwacz Gazowy 2	Wyjście	Zielony
L2	+12V Wtryskiwacz Gazu 2	Wyjście	Czerwony
L3	Stacyjka	Wejście	Czerw.-czarny
L4	Masa Czujników	Wyjście	Czarny
M1	Wtryskiwacz Gazowy 1	Wyjście	Żółty
M2	+12V Wtryskiwacz Gazu 1	Wyjście	Czerwony
M3	+12V Akumulator	Wejście	Czerwony
M4	Masa	Wyjście	Czarny